


Gulvmåtter i trælook monteret i en Campingvogn.

Måtterne er fundet i en Kina butik i Spanien

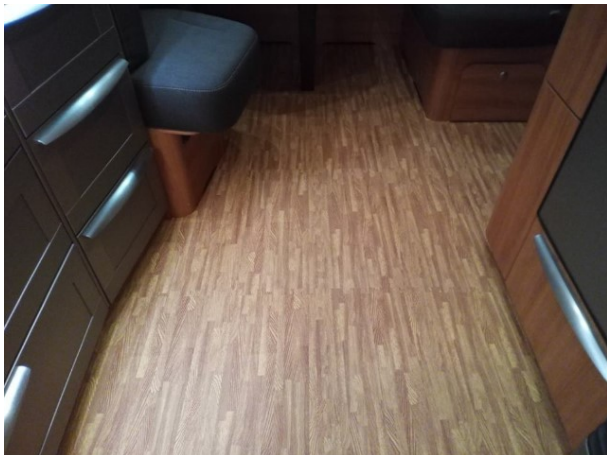

Sådan gjorde jeg.

Jeg startede med at lægge et stykke printerpapir i det eneste skarpe (90 grader) hjørne.

Herefter lagde jeg papir efter papir ud og klæbde til det første stykke.

Da hele gulvet var dækket tog jeg hele skabelonen udenfor hvor jeg lagde gulvfliserne ud så det passede med skabelonen.

Lagde skabelonen ovenpå fliserne og skar hele vejen rundt.

Det tager sin tid og du bruger nemt 50-100 stykker papir.

Jo mere nøjagtig jo nemmere er det at lægge i vognen og jo pænere er resultatet.